



# Antiblockiersystem ABS (nur bei Allradantrieb),

ab Juli 1987

Relaisplatzbelegung

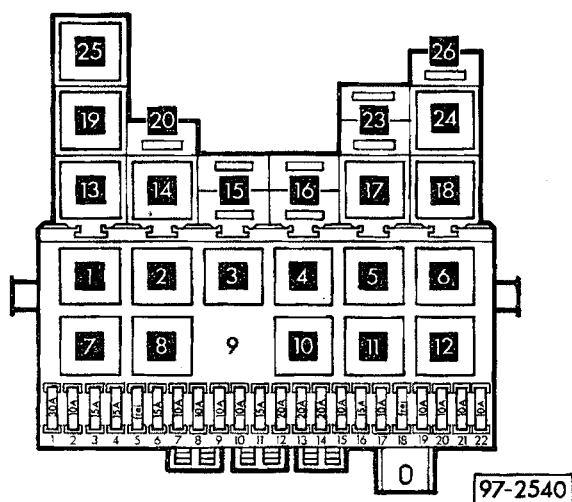

Anschlüsse-Steckverbindungen

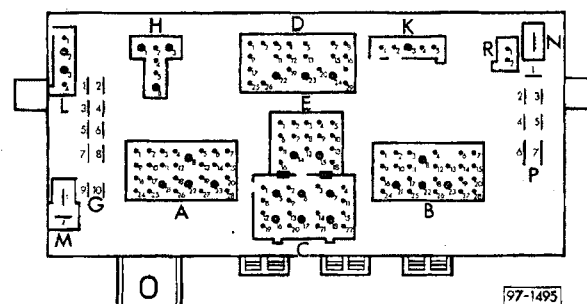


## Sicherungsfarben

30 A - grün  
25 A - weiß  
20 A - gelb  
15 A - blau  
10 A - rot

- A - Mehrfachstecker (blau) für Schalttafelleitungsstrang
- B - Mehrfachstecker (rot) für Schalttafelleitungsstrang
- C - Mehrfachstecker (gelb) für Leitungsstrang vorn
- D - Mehrfachstecker (weiß) für Leitungsstrang Scheibenwischer und Hauptleitungsstrang
- E - Mehrfachstecker (schwarz) für Hauptleitungsstrang
- G - Einzelstecker
- H - Mehrfachstecker (braun), Anschlüsse Relais für 2. Stufe für Lüfter für Kühlmittel
- K - Mehrfachstecker (farblos), Anschlüsse Steuergerät für Kühlmittelmangelanzeige
- L - Mehrfachstecker (grau), Anschlüsse Doppeltonhorn
- M - nicht belegt
- N - Einzelstecker
- P - Einzelstecker - Klemme 30
- R - nicht belegt

## Antiblockiersystem ABS

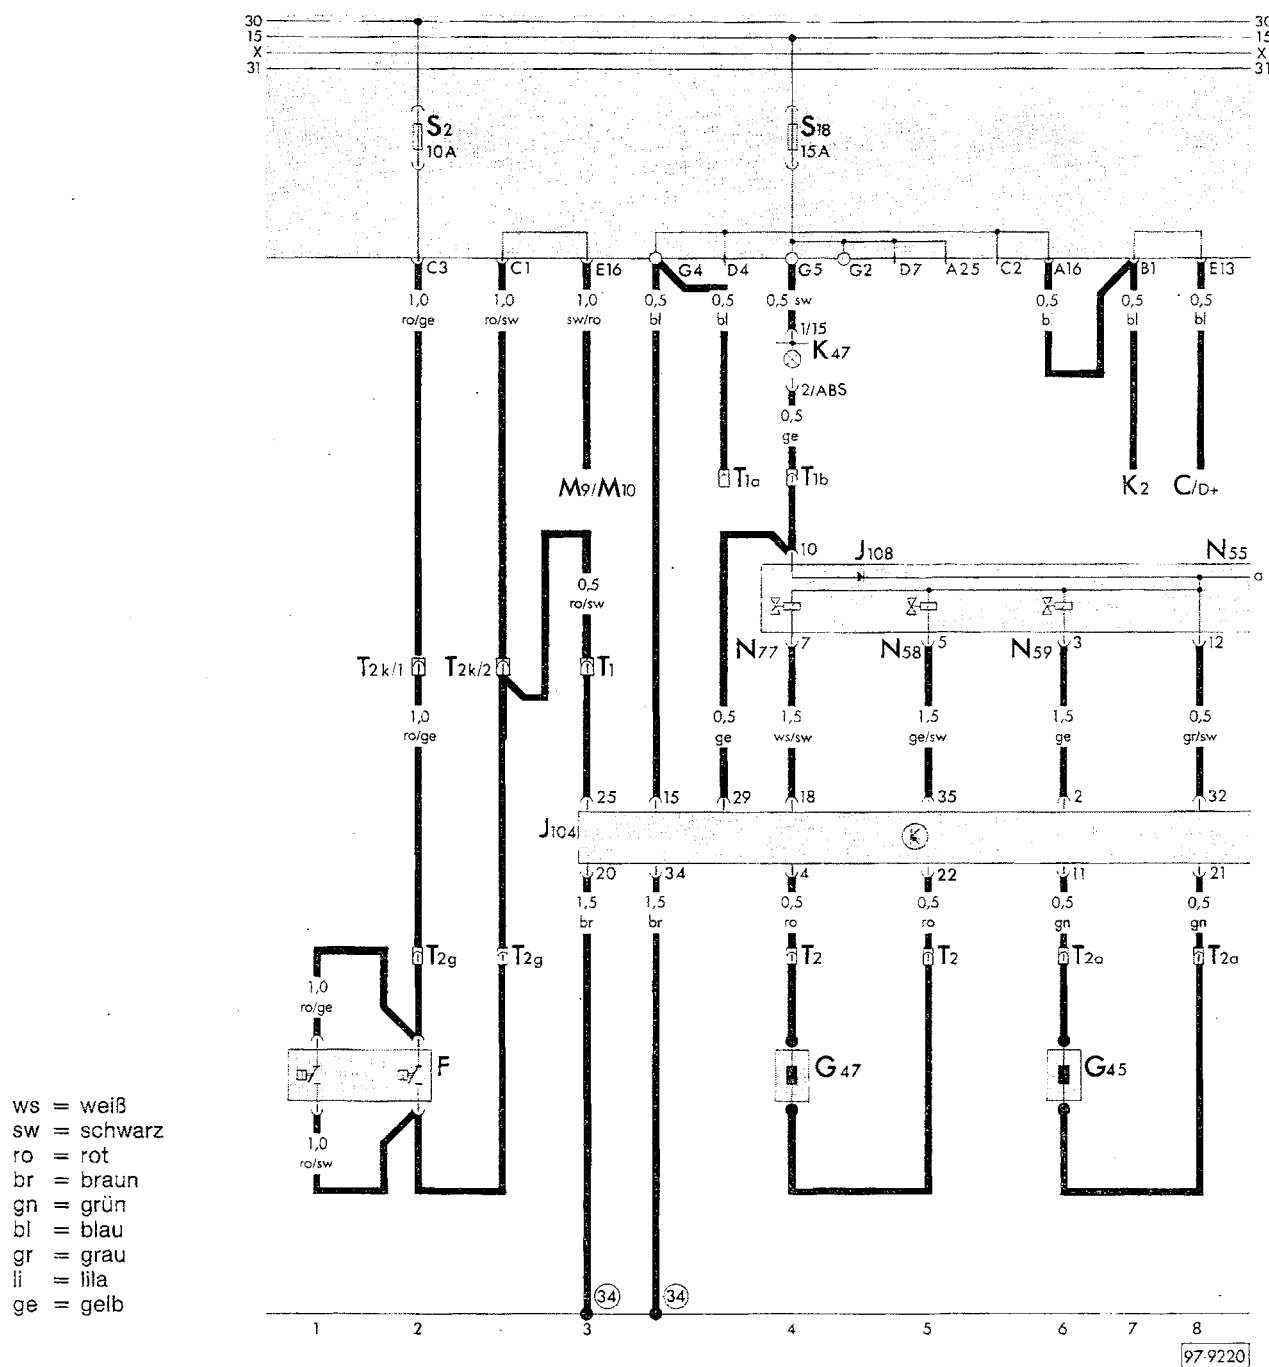


- C — Drehstromgenerator
- F — Bremslichtschalter
- G 45 — Drehzahlfühler für ABS — vorne rechts
- G 47 — Drehzahlfühler für ABS — vorne links
- J 104 — Steuergerät für ABS, unter Fahrersitz
- J 108 — Sperrdiode
- K 2 — Kontrollampe für Generator
- K 47 — Kontrollampe für ABS
- M 9 — Lampe für Bremslicht links
- M 10 — Lampe für Bremslicht rechts
- N 55 — Hydraulikeinheit für ABS, unter Fahrersitz
- N 58 — Magnetventil für ABS — vorne rechts
- N 59 — Magnetventil für ABS — vorne links
- N 77 — Magnetventil für ABS — hinten
- T 1 — Steckverbindung 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T 1a — Steckverbindung 1-fach, hinter der Relaisplatte
- T 1b — Steckverbindung 1-fach, hinter der Schalttafel links
- T 2 — Steckverbindung, 2-fach, im Radkasten vorne links

- T 2a — Steckverbindung, 2-fach, im Radkasten vorne rechts
- T 2g — Steckverbindung, 2-fach, hinter der Schalttafel
- T 2k — Steckverbindung, 2-fach, hinter der Relaisplatte

34 — Massepunkt, unter Fahrersitz

## Antiblockiersystem ABS

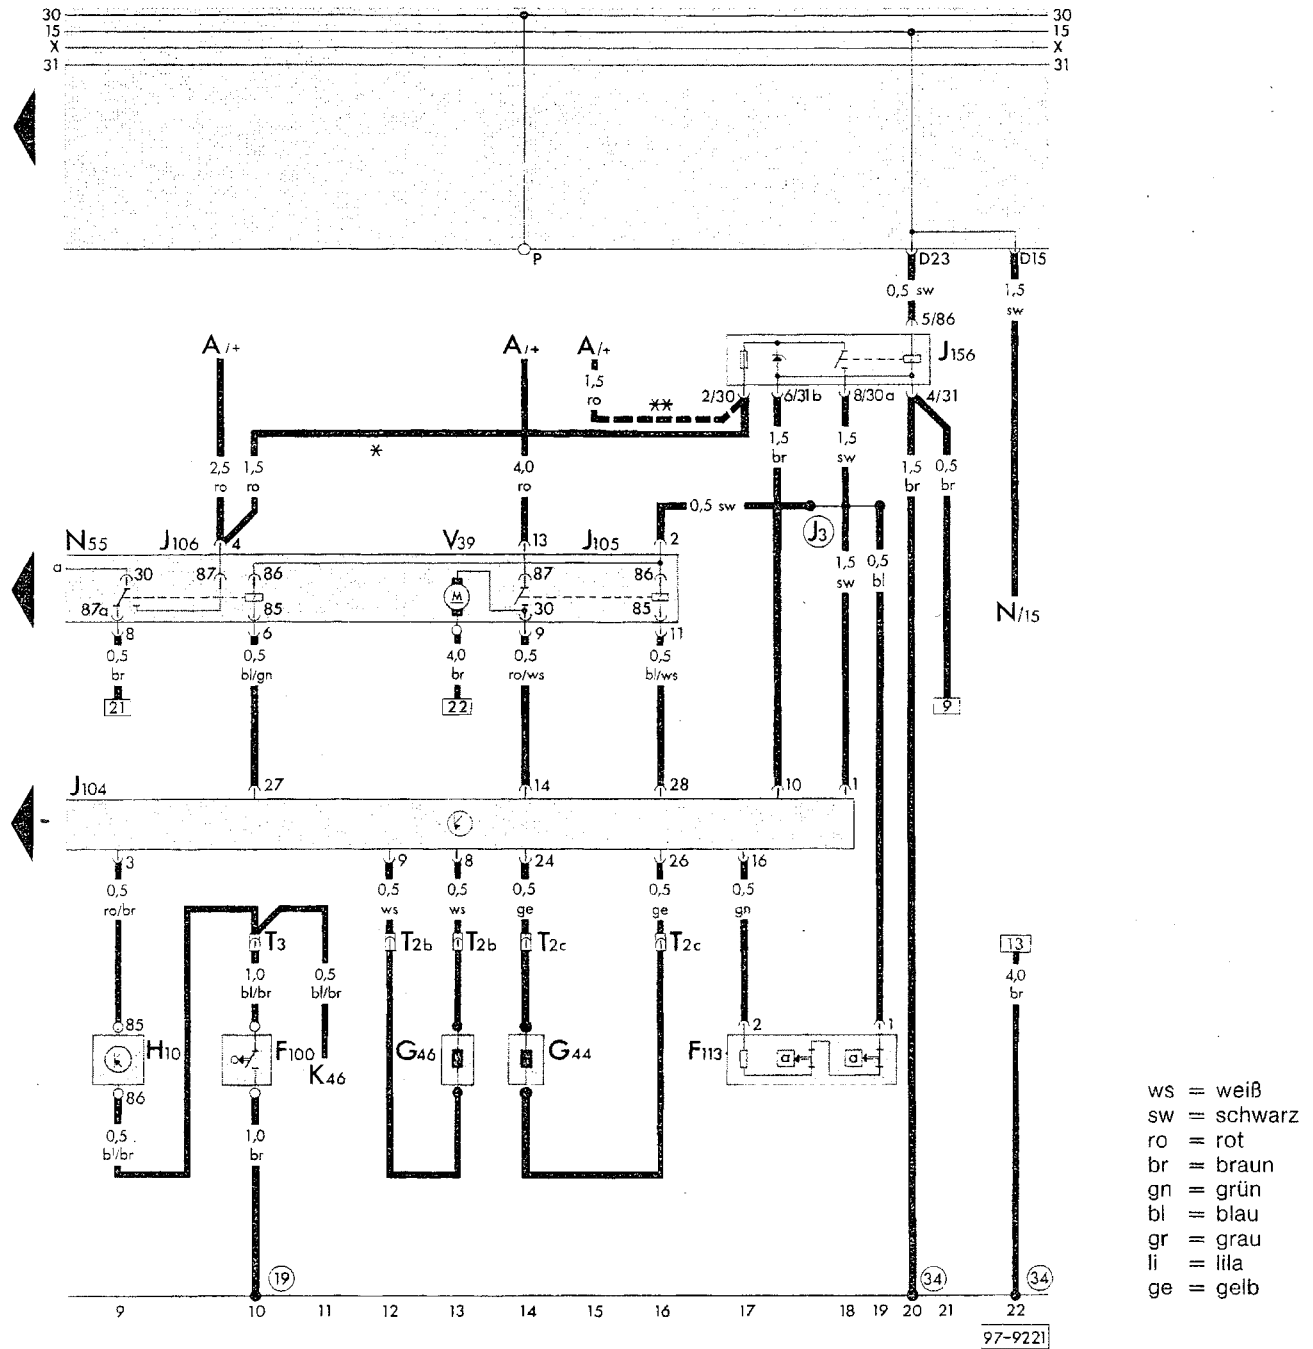

- A — Batterie  
F 100 — Getriebeschalter für Differentialsperre/  
Achsantrieb hinten  
F 113 — Beschleunigungsschalter ABS  
G 44 — Drehzahlfühler für ABS — hinten rechts  
G 46 — Drehzahlfühler für ABS — hinten links  
J 104 — Steuergerät für ABS, unter Fahrersitz  
J 105 — Relais für Rückförderpumpe — ABS  
J 106 — Relais für Magnetventile ABS  
J 156 — Kombirelais für ABS, unter Fahrersitz  
K 46 — Kontrollampe für Differentialsperre hinten  
N — Zündspule  
N 55 — Hydraulikeinheit für ABS, unter Fahrersitz  
T 2b — Steckverbindung, 2-fach, im Radkasten hinten  
links  
T 2c — Steckverbindung, 2-fach, im Radkasten hinten  
rechts  
V 39 — Rückförderpumpe für ABS

19 — Massepunkt im Motorraum, Nähe Zündspule

34 — Massepunkt, unter Fahrersitz

J3 — Verbindung im Leitungsstrang ABS

\* — Benzinmotor

\*\* — Dieselmotor